

# GUÍA RÁPIDA

## 1. Partes del collar

**Figura 1.a**  
vista desde arriba



**Figura 1.b**  
vista desde abajo




**Figura 1.c**  
posición de las antenas



## 2. Encendido y apagado

El collar Hound Finder ofrece dos posibilidades de encendido y apagado:

- Acercando el imán al símbolo **STAND BY** (lado opuesto al LED). Posteriormente el LED realizará 2 destellos para indicar ON (encendido) y 3 destellos para indicar OFF (apagado)
- A distancia, a través del menú del receptor (**MENU>COLLARES>ENCENDER/APAGAR**). Si el collar no está introducido en el receptor será necesario encender el collar con el imán.

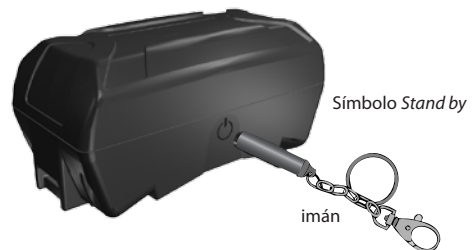

## 3. Funcionamiento

- Después del encendido, los LEDs rojo y verde emitirán señales alternas durante 30 segundos, tiempo durante el cual Ud. deberá registrar el collar en el receptor. Si por cualquier motivo el registro no se lleva a cabo, deberá apagar el collar y repetir la operación.
- Una vez encendido, el collar emitirá la señal de Radio Tracking cuando el LED rojo parpadee. Cuando el sistema GPS del collar haya fijado la posición, el LED rojo dejará de parpadear y pasará a parpadear el LED verde. En este momento el collar emitirá señales Radio Tracking y posición.

## 4. Baterías

- Nivel de batería correcto:** Se indica mediante un (1) destello regular de cualquiera de los dos LED.
- Nivel de batería baja:** Se indica mediante dos (2) destellos seguidos de cualquiera de los LED. En caso de batería baja, proceda a cargar el collar.  
(Atención: por el contrario, en los collares de 150 Mhz, el doble destello del LED rojo indicará un cambio de modo de funcionamiento. La batería baja se indica mediante un espaciado en la señal del LED rojo (radio tracking).)
- Collar en carga:** El LED rojo permanecerá encendido hasta que la batería esté completamente cargada. El LED verde indicará que la carga está completa.
- En caso que el LED rojo parpadee durante la carga de batería, desconecte el cargador y vuélvalo a conectar.