



**CUSTOMER SERVICE**  
E-mail: [sales@tinyloc.com](mailto:sales@tinyloc.com)

**TECHNICAL SUPPORT**  
E-mail: [sat.sav@tinyloc.com](mailto:sat.sav@tinyloc.com)

Batista i Roca 6-8 1st Floor  
08302 Mataró (Barcelona, Spain)  
T. (+34) 937 907 971  
F. (+34) 937 571 329  
[www.tinyloc.com](http://www.tinyloc.com)  
**MADE IN E.U.**

**GENERAL CONDITIONS OF SALE  
AND WARRANTY**  
See our Declaration of Conformity at:  
<http://www.tinyloc.com/declarationofconformity>

  
**www.tinyLOC**  
**.com**

PA00128A

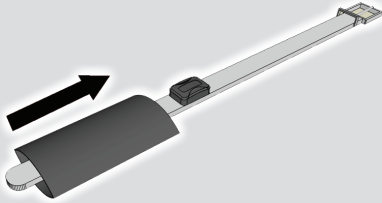
## Accessories

Gaine de Protection  
Antenne GPS

Retractable Protector  
Antena GPS

Shrink-Wrapping  
Protector GPS Antenna

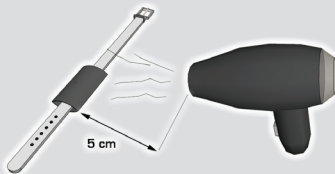
Models:  
Hound Finder 0320  
Hound Finder 0325

**1**

**FR** Passez la sangle du collier à travers la gaine de protection et recouvrez la balise GPS en centrant correctement la gaine.

**ES** Pasar el termoretráctil por la correa hasta llegar a la antena GPS, cubriéndola centrando el termoretráctil.

**EN** Insert the shrink-wrapping in the belt and cover the GPS antenna, make sure you center the shrink-wrapping on the GPS antenna.

**2**

**FR** Avec un sèche-cheveux pour usage domestique (2000-2200W), à une distance d'environ 5 cms, chauffez la gaine de protection jusqu'à ce que celle-ci soit bien collée à la balise GPS et à la sangle du collier.

**ES** Sellar el termoretráctil a la carcasa con un secador de uso doméstico (2000-2200W) a una distancia de unos 5 cm alrededor del mismo, hasta que quede completamente adaptado a la antena y la correa.

**EN** Seal the shrink to the collar using a domestic dryer (2000-2200W) at a distance of 5 cm around it, until it is fully adapted to the antenna and the belt.

**3**

**FR** Pour retirer l'ancienne gaine de protection, il suffira d'utiliser un cutter. Nous disposons de différentes couleurs afin de distinguer vos chiens.

**ES** Para quitar el termoretráctil viejo sólo necesitará cortarlo con un escarpelo o cúter. Tenemos a disposición distintos colores para así poder diferenciar a sus perros.

**EN** To remove the old shrink-wrapping you only need to cut it with a scalpel or utility knife. We have available different colors in order to distinguish their dogs.